

## Tutorial de atualização de firmware


---

Modelo do equipamento: ONT HG3221D-4G1S AC1200G4 FXS

Código: 68400005



Neste tutorial mostraremos como fazer atualização de firmware do equipamento

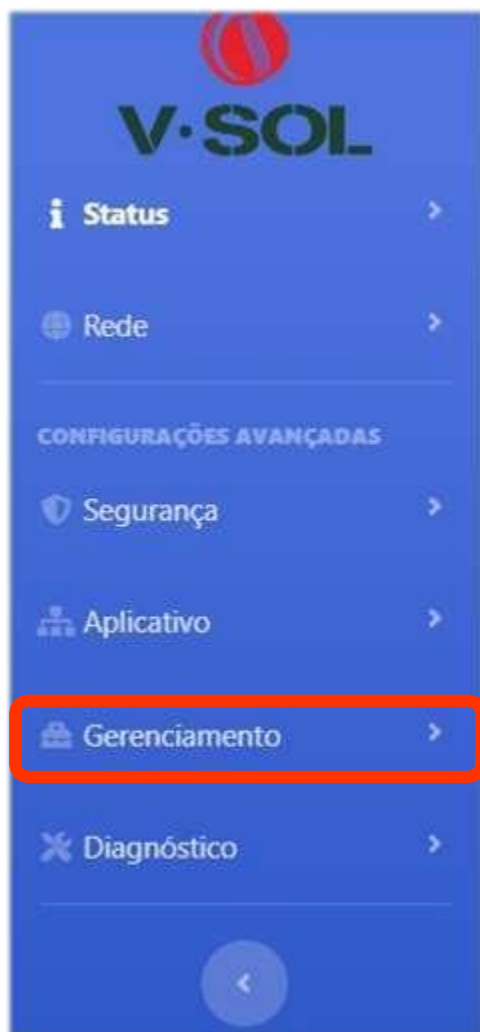

1 - Para dar início, nos menus laterais escolha a opção **Gerenciamento** para ter acesso ao gerenciamento do usuário, dispositivo, log e do modo uplink.

2 - Em seguida selecione a opção **Gerenciar dispositivo**, nesta página você terá acesso as configurações de atualização de firmware, reiniciamento automático, salvar e reiniciar, download da configuração atual e salvar as configurações atual como padrão usando o arquivo baixada na opção anterior



3 - Na opção **Escolher arquivo** você terá que selecionar em seu dispositivo o arquivo de atualização que você pode ter acesso em nosso site ou entrando em contato com o suporte técnico

4 - Com o arquivo de atualização correto, clique em **Atualizar** para dar início a atualização com arquivo selecionado

**V-SOL**

Status >

Rede >

CONFIGURAÇÕES AVANÇADAS

Segurança >

Aplicativo >

Gerenciamento ▾

GERENCIAMENTO

Gerenciamento de usuário

Gerenciar dispositivo

Gerenciar log

Outros Gerenciar

**Atualizar imagem**

Esta página permite atualizar o firmware para a versão mais recente. Observe que não desligue o dispositivo durante o upload, pois isso tornará o sistema não inicializável.

Escolher arquivo Nenhum arquivo escolhido

Atualizar Reiniciar

**Confirmar/Reiniciar**

Comprometer e reiniciar

**Reinicialização Oportuna**

Hora atual: Thu Jan 1 00:36:21 -08 1970 | Não sincronizado

Dia da semana seg | ter | qua | qui | sex | sáb | Domingo

Tempo

Espere de 3 a 5 minutos até a página web voltar para fazer o login novamente, está pronto a atualização do seu equipamento

