

## Tutorial de troca de senha do usuário

---


Modelo do equipamento: ONT HG3221D-4G1S AC1200G4 FXS

Código: 68400005




Neste tutorial mostraremos como fazer a troca da senha do usuário admin

Neste tutorial será mostrado como fazer a configuração de troca da senha do usuário **admin** que possui acesso a todas as configurações do equipamento

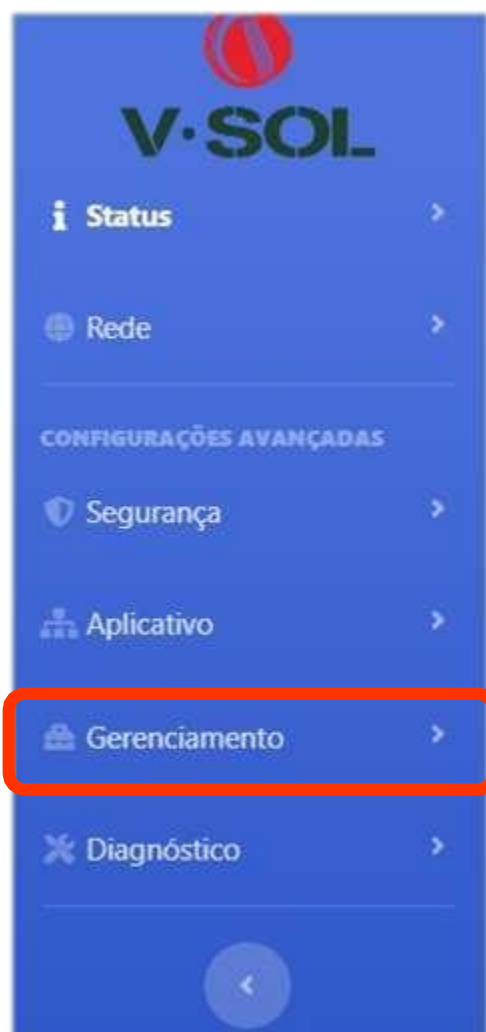

1 - Para dar início, nos menus laterais escolha a opção **Gerenciamento** para ter acesso ao gerenciamento do usuário, dispositivo, log e do modo uplink.

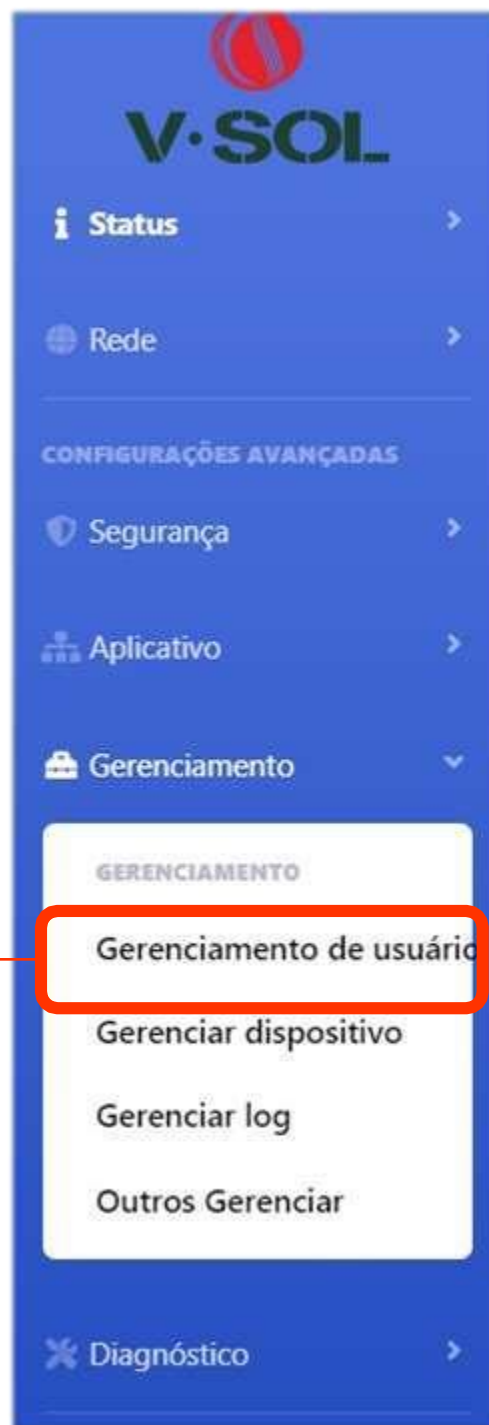

2 - Em seguida selecione a opção de **Gerenciamento de usuário**

3 - Agora com o **Gerenciamento do usuário** aberto, preencha os campos com a senha de acesso atual e a nova senha que deseja

**Gerenciamento de usuário**

A senha deve conter pelo menos 6 caracteres.  
A senha deve inserir no máximo 16 caracteres.  
A senha deve conter pelo menos duas das seguintes combinações:  
0-9, az, AZ, caracteres especiais (. \_ / @ ! ~ # \$ % ^ \* ( ) + : ?).

Nome de usuário

Senha Antiga

Nova Senha

Confirme sua senha

A senha deve conter pelo menos duas das seguintes combinações: 0-9, az, AZ, caracteres especiais (. \_ / @ ! ~ # \$ % ^ \* ( ) + : ?).

