

# Tutorial de acesso remoto

Modelo do equipamento: ONT V2804AC-Z AC 1200G4

Código: 68400006



Neste tutorial mostraremos como fazer as  
configuração de acesso remoto do equipamento



Neste tutorial será mostrado como fazer as configurações de acesso remoto do equipamento

1 - Nos menus laterais da interface do equipamento selecione a opção de **Segurança**

2 – Em seguida será aberto a página de configuração de **firewall**

3 – Agora coloque a configuração de firewall para opção **Baixo**



4 – Agora aplique a configuração em **Enviar**




5 – Volte para página de  
**Segurança**


6 – Selecione a opção  
**Privilegio de login**

Após seleção de **Privilégio de login** abrirá esta nova aba onde será feito as configurações de acordo como sua rede esta configurada

7 - Selecione a opção **Http** para acesso web do equipamento

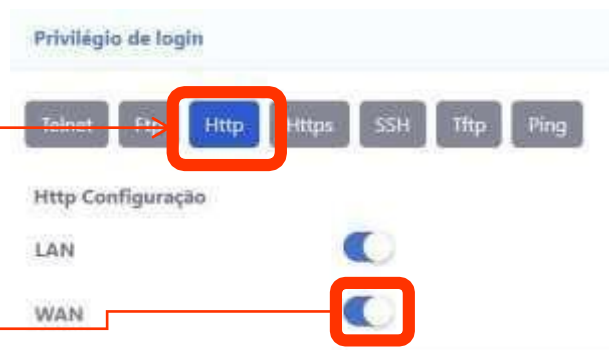

8 - Em seguida habilite a opção **WAN**

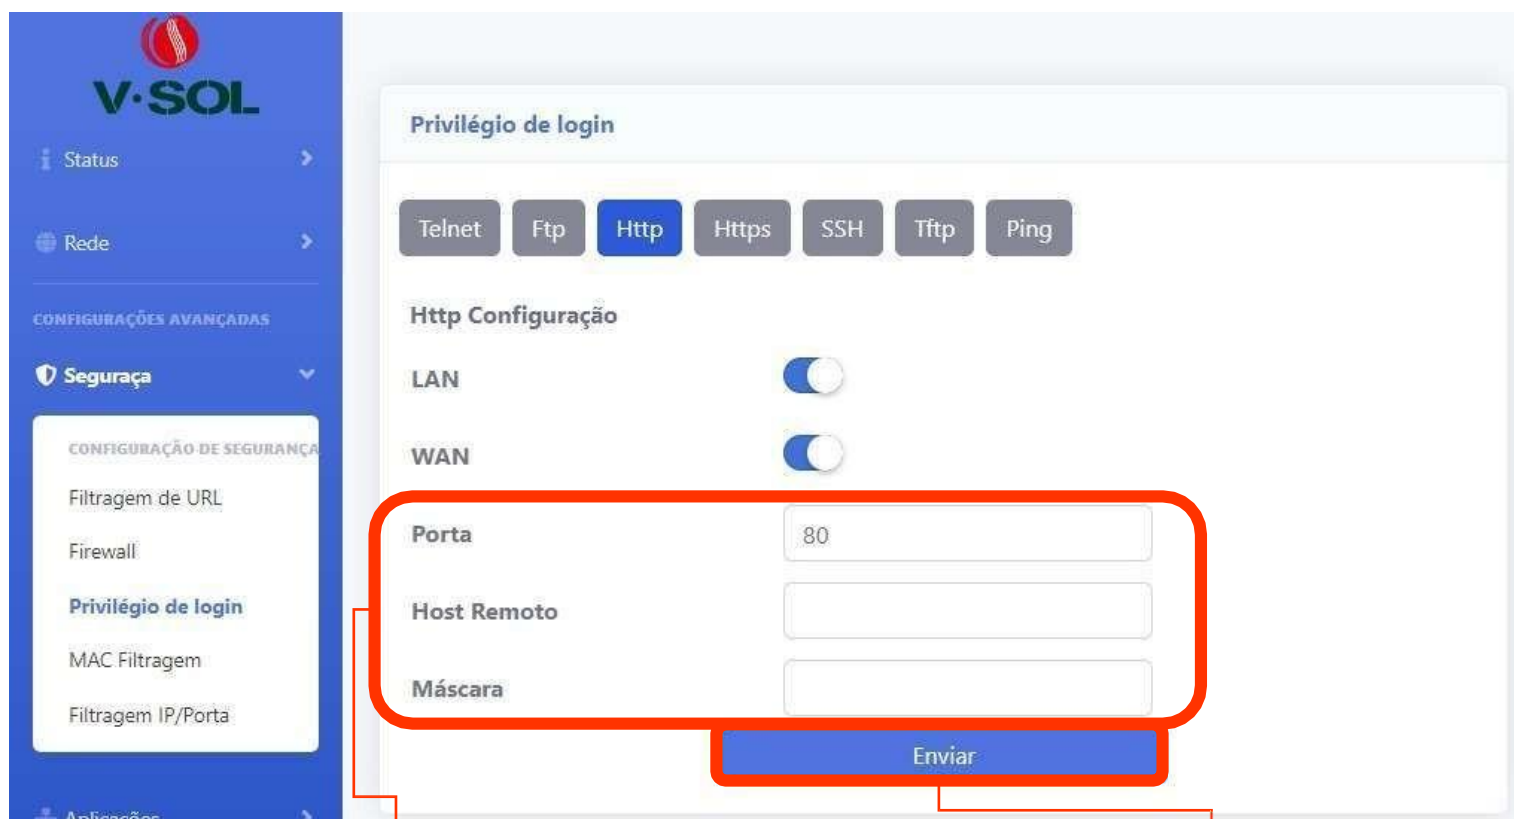

9 - Agora configure a **Porta** e o **IP** com a **Máscara** para poder acessar o equipamento remotamente

10 - Após a finalização da configuração selecione em **Enviar** para as poderem entrar em vigor

