

Tutorial de troca de senha do usuário


Modelo do equipamento: ONT V2804AC-Z AC 1200G4

Código: 68400006



Neste tutorial mostraremos como fazer a troca da
senha do usuário admin

Neste tutorial será mostrado como fazer a configuração de troca da senha do usuário **admin** que possui acesso a todas as configurações do equipamento

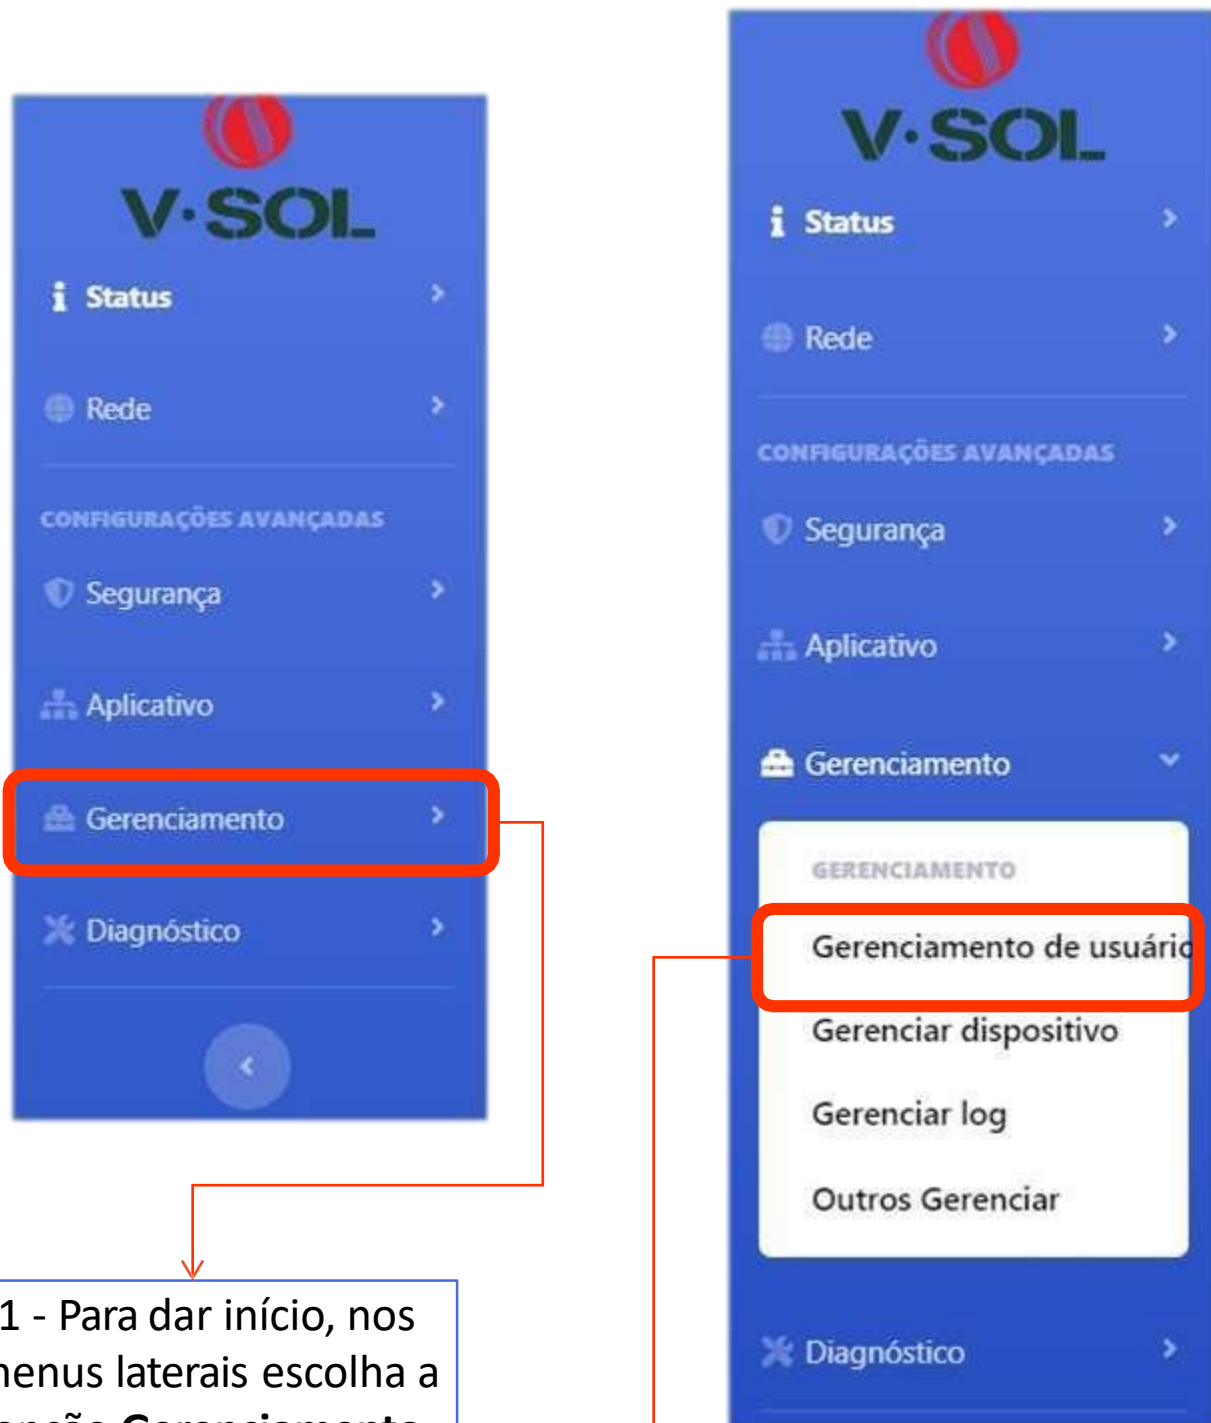

1 - Para dar início, nos menus laterais escolha a opção **Gerenciamento** para ter acesso ao gerenciamento do usuário, dispositivo, log e do modo uplink.

2 - Em seguida selecione a opção de **Gerenciamento de usuário**

3 - Agora com o **Gerenciamento do usuário** aberto, preencha os campos com a senha de acesso atual e a nova senha que deseja

Gerenciamento de usuário

A senha deve conter pelo menos 6 caracteres.
A senha deve inserir no máximo 16 caracteres.
A senha deve conter pelo menos duas das seguintes combinações:
0-9, az, AZ, caracteres especiais (. _ / @ ! ~ # \$ % ^ * () + : ?).

Nome de usuário:

Senha Antiga:

Nova Senha:

Confirme sua senha:

A senha deve conter pelo menos duas das seguintes combinações: 0-9, az, AZ, caracteres especiais (. _ / @ ! ~ # \$ % ^ * () + : ?).

